

# Cimentarea pivotilor din fibra de sticla InnoTech



Îndepărtați gutaperca din canal cu instrumentele obișnuite (reamers).



Alegeți dimensiunea pivotului în funcție de evaluarea clinică și radiografie



Determinați lungimea pivotului (ținând cont de sigilarea cu gutapercă din treimea inferioară a rădăcinii (3-4mm))




Preparați canalul radicular folosind freza corespunzătoare, calibrată pe dimensiunea pivotului



Faceți o probă cu pivotul în canalul radicular, pentru a determina lungimea.



Tăiați pivotul la lungimea potrivită folosind un disc diamantat la turație joasă. Nu folosiți foarfeci sau clești - pot deteriora structura pivotului.

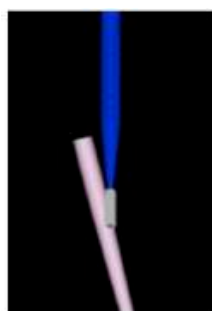

Curățați suprafața pivotului cu alcool alb, pentru a îndepărta impuritățile.



Gravati acid canalul radicular cu un gel pe bază de acid fosforic (de ex. Etch-37 de la BISCO)



Clătiți bine canalul radicular pentru a îndepărta orice urmă de acid demineralizant (este indicată folosirea unui ac endodontic de irigare - cca 60 secunde)




Uscați canalul radicular cu conuri de hârtie.




Aplicați adezivul pe pereții canalului radicular urmând instrucțiunile producătorului (de ex. One-Step de la BISCO)



Fotopolimerizați adezivul

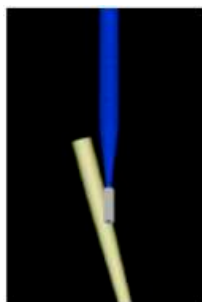

Aplicați adezivul pe pivot și fotopolimerizați conform indicațiilor producătorului

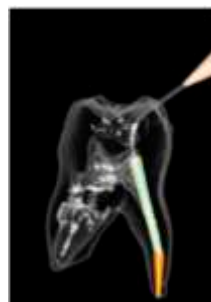

Injectați un ciment rasinic în canalul radicular (de ex. Duo-Link de la BISCO)



Inserați pivotul în canalul radicular, împingând ușor, uniformizați stratul de ciment în jurul pivotului și mențineți-l într-o poziție fixă până cimentul s-a întărit  
Fotopolimerizați minim 60 secunde

